

Shot Navi® **Evolve α**

クイックスタートガイド (ゴルフナビ)

このたびは、Shot Navi Evolve αをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品をご活用いただき、スコアアップ、プレー快速にお役立てください。

本紙は本製品をゴルフ場にて使用する際によく使われる主な機能を中心まとめたガイドです。製品のご使用上の注意、保証規定、製品の詳しい説明や本紙に書かれていない機能・設定内容についてはホームページ取扱説明書を参考ください。

取扱説明書

User Manual/Product Information
https://shotnavi.jp/snp/evolve_alpha/manual.php



製品情報

Product Information
https://shotnavi.jp/snp/evolve_alpha/



2601

①ナビ開始方法

○ 短押し ○ 長押し

①電源を入れる



左上ボタンを長押し
画面にロゴが表示され
時計画面が表示されます

②GPS起動



右中ボタンを長押しします

③競技モードの選択



※「はい」を選択すると
高低差などが非表示になります

④自動ゴルフ場検索




2グリーンの場合は、
グリーンを選択できる場合
があります



⑤ナビ開始



ナビ画面

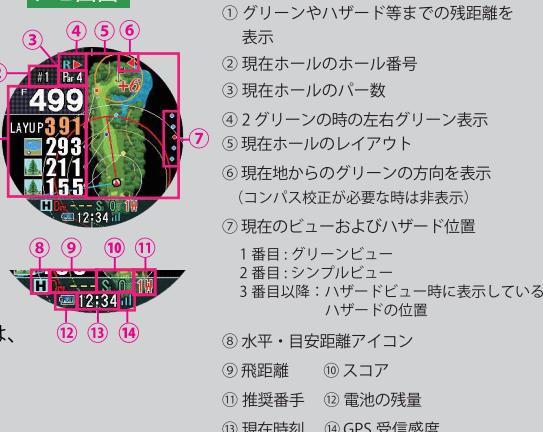

時計画面モードの操作

○バックライト
○電源ON/OFF
○メインメニュー表示 / メニュー1つ戻る
○メニュー終了
※時計画面に戻る



○メニュー(上)
○Bluetooth ON/OFF
○メニュー決定 / 歩数計
○ゴルフナビ開始
○メニュー(下)
○時計Face変更



○バックライト
○ナビ・プレー情報
○ナビメニュー表示 / 戻る
○FWモード切替 → 6
○メニュー(上)
○グリーンLR切替 → 10
○どこか文字
○地点登録
○メニュー(下)
○ビュー切替(下)
○水平・目安距離切替 → 7

ナビ画面モードの操作

②ナビメニュー



ナビ中断やホール変更など、ナビに関するメニューを表示します

ナビ設定から、距離単位の変更などナビの動作に関する設定を行うことができます

再度、左下ボタンを短押しでナビに戻ります

③オートビュー・オートメジャー機能

オートビューチェンジ機能

ハザード、シンプル、グリーンの3つのビューが残距離に応じて自動で切替

①ハザードビュー




フロントエッジと各ハザードまでの距離を表示

②シンプルビュー



グリーンのフロントエッジ、センター、バックエッジまでの距離を表示

③グリーンビュー

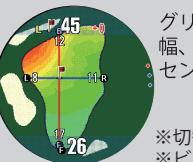

グリーンの起伏・形状及び幅、奥行き、フロントエッジ、センターまでの距離を表示
※切替わる距離は変更可能です
※ビューは手動でも切替えることもできます

オートメジャー機能 (自動飛距離計測)

自動でスイングを検知し
地点登録を行います

※短い距離のアプローチなど
自動で検知しない場合、手動で
地点登録を行ってください



ティーショットを
自動検知し、
地点登録





セカンド地点では
①からの飛距離を
自動表示



サード地点では
②からの飛距離を
自動表示

④Dynamic Green Eye 機能

グリーンビューの時グリーンの起伏 (アンジュレーション) を色で表示

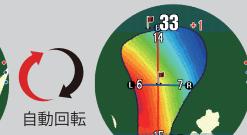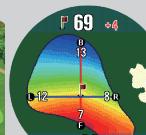

自動回転

現在地から見たグリーン形状と同じになるように表示が自動回転して、幅、奥行き、フロントエッジ、センターまでの距離を表示します

*競技モードでご使用の時は Dynamic Green Eye は表示しません

⑤フェアウェイナビ機能

FW ナビ機能では、現在地から自分が打ちたい方向の FW の中心までの距離と、その地点からグリーンまでの距離を表示



⑨スコアカード

スコア（ストローク、パット）を簡単に入力



スコアの入力

上下ボタンでホール選択
右中ボタンを短押しで決定します
右上、右下ボタンでスコアを増減、
右中ボタンを短押しで決定します

パットの入力

右上、右下ボタンでパットを増減、右中ボタンを短押しで
決定します

左下ボタンを短押しでナビ画面に戻ります

※スコア入力中は左下ボタンを短押してもナビ画面に
戻りません
必ず決定後ナビ画面に戻してください

⑥レイアップナビ

次打でグリーンを得意距離で狙えるよう、
レイアップの距離を案内



⑦高低差表示

「水平距離」と高低差を加味した「目安距離」の表示を切替



⑧表示オプション

ラウンド中、距離の円など表示、非表示の設定をすることが可能




⑩2グリーン手動切替方法



2 グリーンの場合、手動でグリーン変更を行う時は
右上ボタンを長押しします

⑪GPSの受信について

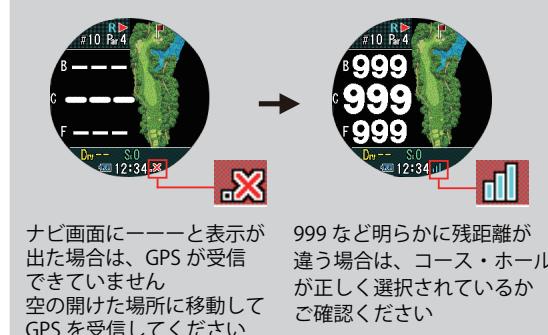

ナビ画面に——と表示が出た場合は、GPSが受信できていません
空の開けた場所に移動してGPSを受信してください

⑫充電方法



※USB端子部分が濡れた状態では充電を行わないでください
発熱、ショートの原因になります

⑬ナビ終了・電源を切る




ナビ画面の時→② 左下ボタンを短押しします

右中ボタンを短押しで決定します
時計画面に戻ります
左上ボタンを長押しして電源を切ります

⑭リセット

GPSが取れない時や、使用中に画面が変わらない・電源が入らない場合、フリーズをしている可能性があります

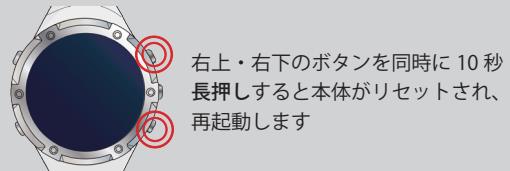

⑮本体仕様

寸法	Ø47.5 x 13.2 mm (ベルト除く)
重量	63g
ディスプレイ	MIP カラー反射型液晶
バッテリー	リチウムポリマーバッテリー
防水	IPX7 (生活防水程度)
フル充電時間	約 2.5 時間 (PC 経由)
連続使用時間	GPS 使用時最大約 9 時間 時計約 20 日※
コースデータの更新	USB ストレージモード / スマートフォンアプリ
付属品	充電用 USB ケーブル / クイックスタートガイド兼保証書

※バッテリーの連続使用時間は使用機能・使用期間等により変化します