

Shot Navi® Evolve SE

クイックスタートガイド(ゴルフナビ)

このたびは、Shot Navi Evolve SE をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品をご活用いただき、スコアアップ、プレーファストにお役立てください。

本紙は本製品をゴルフ場にて使用する際によく使われる主な機能を中心にまとめたガイドです。製品のご使用上の注意、保証規定、製品の詳しい説明や本紙に書かれていない機能・設定内容についてはホームページ取扱説明書を参照ください。

取扱説明書

User Manual/Product Information
https://shotnavi.jp/snp/evolve_se/manual.php



製品情報

Product Information
https://shotnavi.jp/snp/evolve_se/



2601

①ナビ開始方法

※GPS 受信は、スタートホールのティーインググラウンド周辺にて行ってください

- 短押し
- 長押し

①電源を入れる



左上ボタンを長押し
画面にロゴが表示され
電源が入ります
時計画面が表示されます

②GPS 起動



右中ボタンを
長押しします

③競技モードの選択



※『はい』を選択すると
高低差などが非表示になります

④自動ゴルフ場検索



⑤ナビ開始
グリーン
指定なし
ペント
高差
14:23 11
2 グリーンの場合は、
グリーンを選択できる場合
があります

ナビ画面

- ① グリーンやハザード等までの残距離を表示
- ② 現在ホールのホール番号
- ③ 現在ホールのパー数
- ④ 2 グリーンの時の左右グリーン表示
- ⑤ 現在地からのグリーンの方向を表示 (コンパス構成が必要な時は非表示)
- ⑥ 現在ホールのレイアウト
- ⑦ 現在のビューおよびハザード位置
1 番目: グリーンビュー
2 番目: シンプルビュー
3 番目以降: ハザードビュー時に表示しているハザードの位置
- ⑧ 飛距離
- ⑨ スコア
- ⑩ 水平・自安距離アイコン
- ⑪ 推奨番手
- ⑫ 電池の残量
- ⑬ 現在時刻
- ⑭ GPS 受信感度

時計画面モードの操作

- バックライト
- 電源 ON/OFF
- メインメニュー表示 / メニュー 1つ戻る
- メニュー終了
※時計画面に戻る

- メニュー (上)
Bluetooth ON/OFF
- メニュー決定 / 歩数計
- ゴルフナビ開始
- メニュー (下)
- 時計 FACE 変更

- バックライト
- ナビ・プレー情報
- ナビメニュー表示 / 戻る
- FW モード切替 → ⑤
- ビュー切替 (上)
グリーン LR 切替 → ⑨
- どこか文字 → ⑩
- 地点登録
- ビュー切替 (下)
- 水平 / 目安距離切替 → ⑥

ナビ画面モードの操作

②ナビメニュー



左下ボタンを短押し

ナビ中断やホール変更など、ナビに関するメニューを表示します
ナビ設定から、距離単位の変更などナビの動作に関する設定を行うことができます
再度、左下ボタンを短押しでナビに戻ります

③オートビュー・オートメジャー機能

オートビューチェンジ機能

ハザード、シンプル、グリーンの3つのビューが残距離に応じて自動で切替

①ハザードビュー



フロントエッジと各ハザードまでの距離を表示

②シンプルビュー



グリーンのフロントエッジ、センター、バックエッジまでの距離を表示

③グリーンビュー



グリーンの起伏・形状及び幅、奥行き、フロントエッジ、センターまでの距離を表示


オートメジャー機能 (自動飛距離計測)

自動でスイングを検知し
地点登録を行います

※短い距離のアプローチなど
自動で検知しない場合、手動で
地点登録を行ってください



ティーショットを
自動検知し、
地点登録

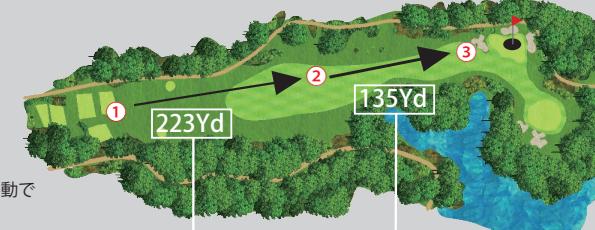


※切替わる距離は変更可能です
※ビューは手動で切替える
ことも可能です



セカンド地点では
①からの飛距離を
自動表示



サード地点では
②からの飛距離を
自動表示

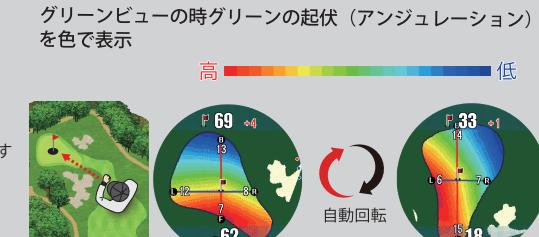

現在地から見たグリーン形状と同じになるように表示が自動回転して、幅、奥行き、フロントエッジ、センターまでの距離を表示します

* 競技モードでご使用の時は Dynamic Green Eye は表示しません

④Dynamic Green Eye 機能

グリーンビューの時グリーンの起伏 (アンジュレーション) を色で表示




⑤フェアウェイナビ機能

FW ナビ機能では、現在地から自分が打ちたい方向の FW の中心までの距離と、その地点からグリーンまでの距離を表示



コンパスの校正が必要な時にはメッセージが表示されます
本体を立体的な8の字を描くように数回ほど回すと校正が完了します

⑨グリーン手動切替方法

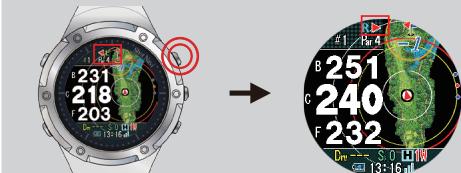

2グリーンの場合、手動でグリーン変更を行う時は右上ボタンを長押しします

ナビ開始時にグリーンを選択した場合は、手動で切替できません①


⑩どこか文字表示

グリーンまでの残距離を大きく表示します



⑥高低差表示

「水平距離」と高低差を加味した「目安距離」の表示を切替

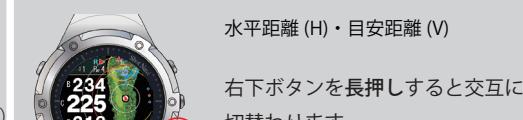

水平距離 (H)・目安距離 (V)

右下ボタンを長押しすると交互に切り替えります

水平距離

- ①グリーンまでの水平距離（白文字）
- ②現在地からグリーンセンターまでの実際の高低差
- ③水平距離 (H) アイコン

目安距離

- ①グリーンまでの目安距離（黄文字）
- ②現在地からグリーンセンターまでの実際の高低差
- ③グリーンまでの高低差マーク
▲打ち上げ ▽打ち下ろし
- ④目安距離 (V) アイコン

⑦表示オプション

ラウンド中、距離の円など表示、非表示の設定をすることが可能



同心円

現在地から 100 (白)、200 (黄)、300 (白) ヤードの円を表示

ドライバー距離円

登録したドライバーの飛距離を現在地を中心円（赤）で表示

レイアップ円

登録した得意距離をグリーンを中心円（オレンジ）で表示

推奨番手円

自身の番手距離を登録することにより、グリーンまでの残距離に合わせて推奨番手を円（赤）で表示

推奨番手

推奨番手を表示

スタンス・方向線

狙うべき方向に対して正面を向いている時に目標となる方向線（赤）

狙うべき方向に対してアドレスをとった時に目標となるスタンス線（青）

⑧スコアカード

スコア（ストローク、パット）を簡単に入力




ナビ画面の時→②

ナビメニューの画面から右上ボタンを長押しで OUT/IN などコース切替ができます



スコアの入力

上下ボタンを短押しでホール選択
右中ボタンを短押しで決定します




右上、右下ボタンを短押しでスコアを増減、右中ボタンを短押しで決定します

左下ボタンを短押しでナビ画面に戻ります

※スコア入力中は左下ボタンを短押してもナビ画面に戻りません
必ず決定後ナビ画面に戻してください

⑯リセット

GPS が取れない時や、使用中に画面が変わらない・電源が入らない場合、フリーズをしている可能性があります

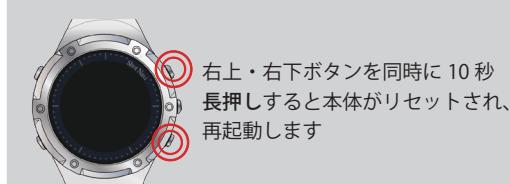

⑯本体仕様

寸法 Ø47.5 x 13.2 mm (ベルト除く)

重量 63g

ディスプレイ MIP カラー反射型液晶

バッテリー リチウムポリマーバッテリー

防水 IPX7 (生活防水程度)

フル充電時間 約 2.5 時間 (PC 経由)

連続使用時間 GPS 使用時最大約 9 時間 時計約 20 日※

コースデータの更新 USB ストレージモード / スマートフォンアプリ

付属品 クイックスタートガイド兼保証書

※バッテリーの連続使用時間は使用機能・使用期間等により変化します

⑪GPS の受信について



ナビ画面に——と表示が出た場合は、GPS が受信できていません
空の開けた場所に移動して GPS を受信してください

⑫充電方法



本体左側面の USB ポートに充電 / 通信用ケーブル Type-C を接続します

次に、ケーブルの USB 端子部分を PC または USB AC アダプター（別売）に接続して充電を行います

※USB 端子部分が濡れた状態では充電を行わないでください
発熱、ショートの原因になります

⑬ナビ終了・電源を切る



ナビ画面の時→②
左下ボタンを短押しします
ナビメニューからナビ終了



右中ボタンを短押しで決定します
時計画面に戻ります
Left up button long press to turn off power
左上ボタンを長押しして電源を切ります